

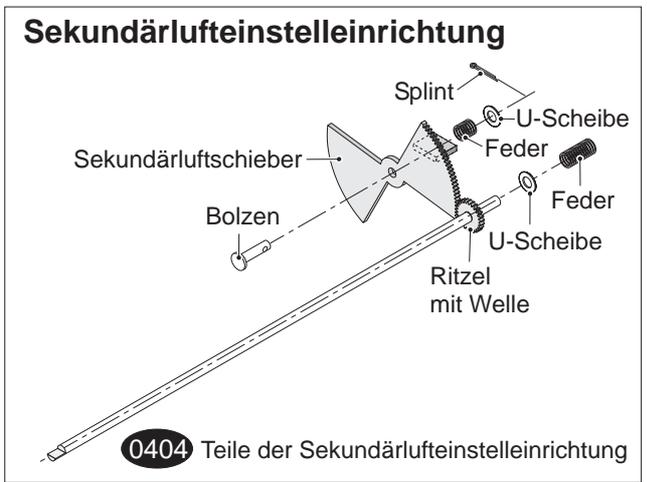
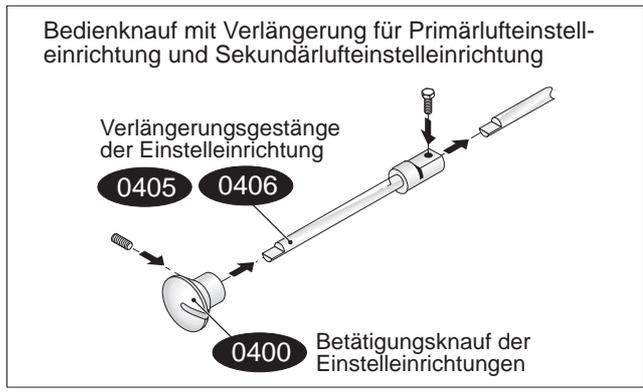
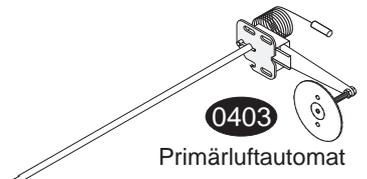


Hark 34 GT ECOplus


Ersatzteile

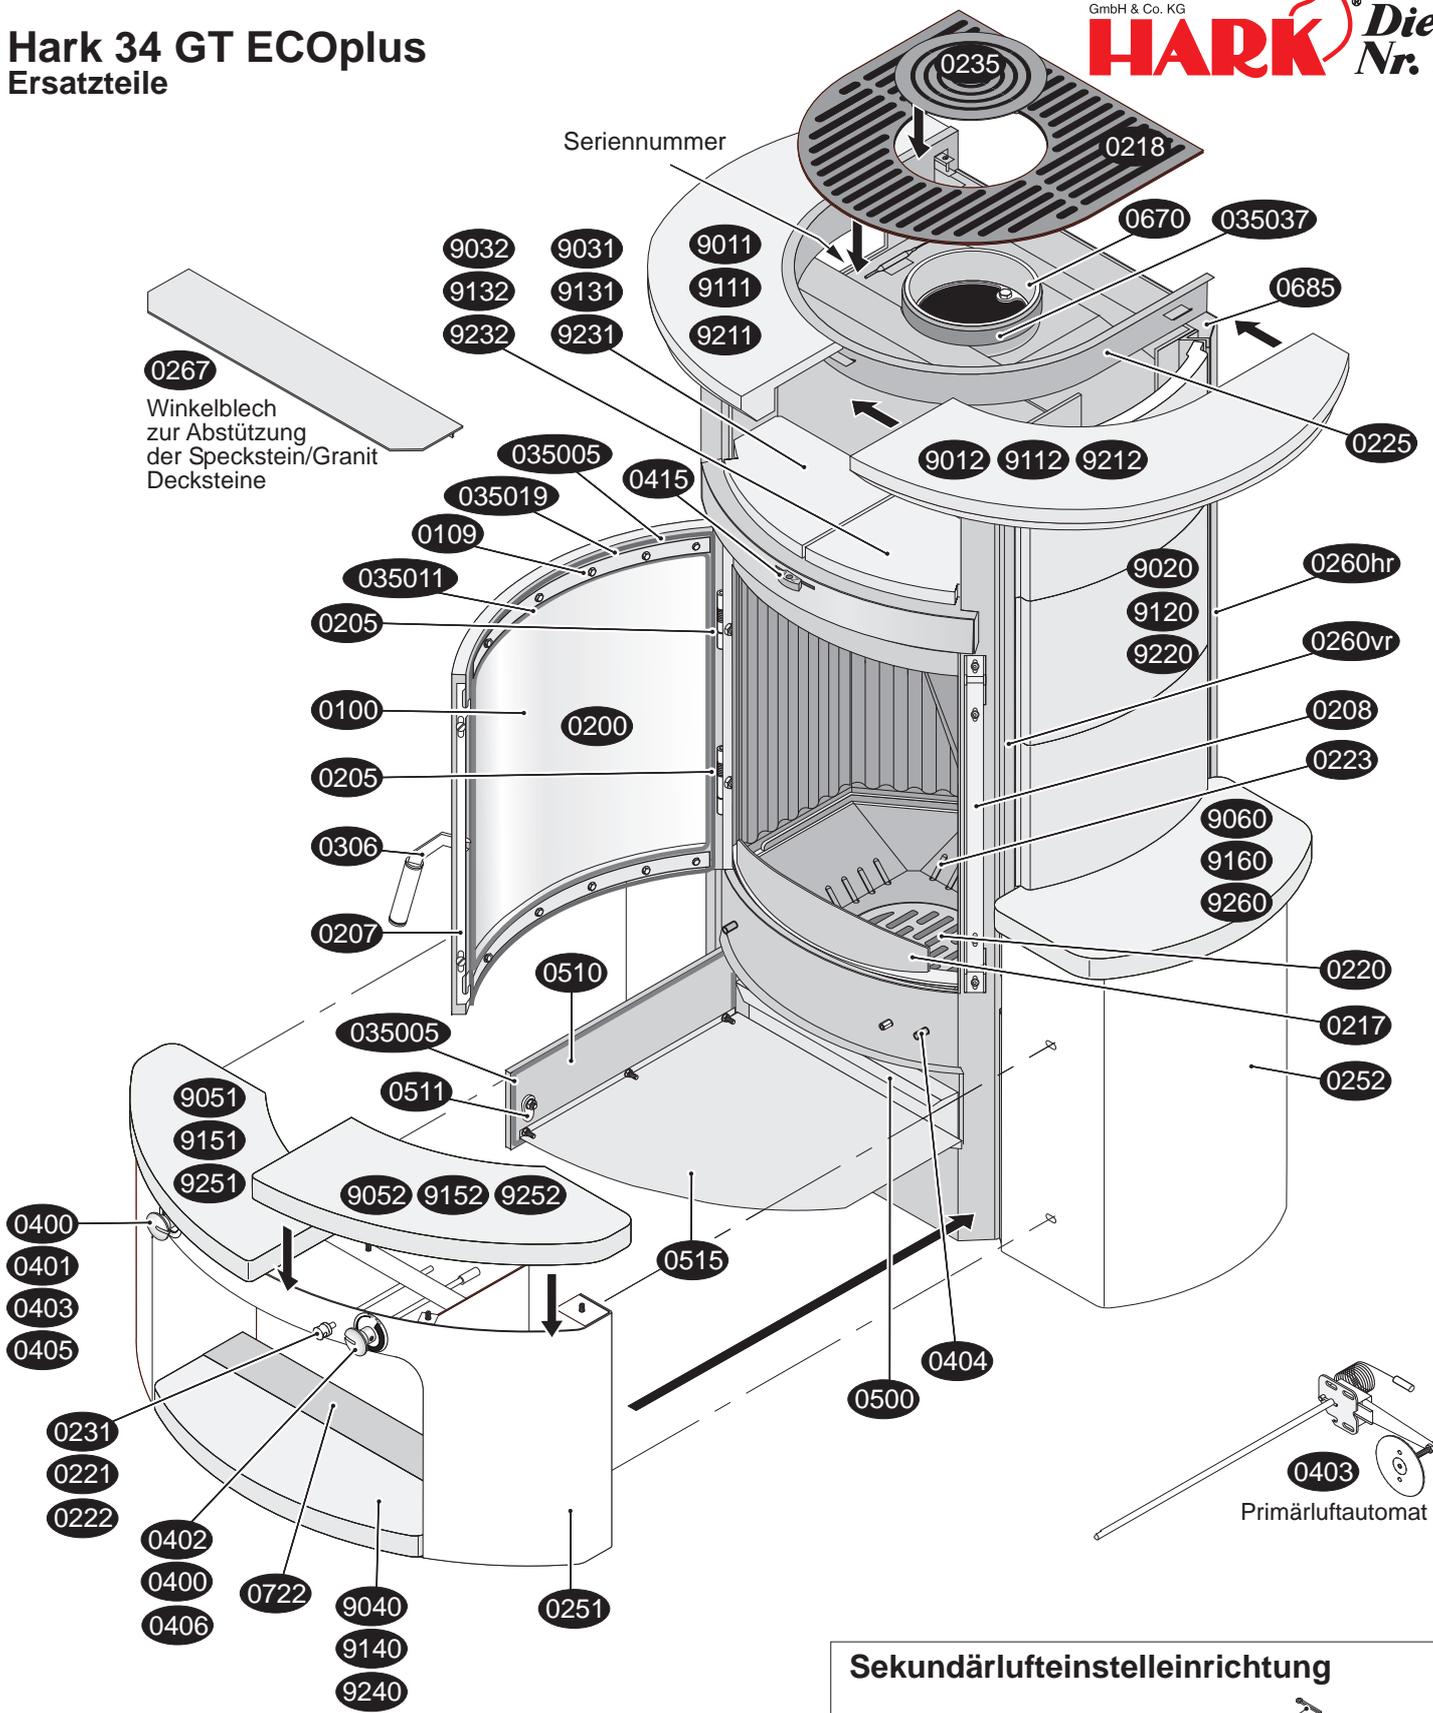


Anheizeinrichtung

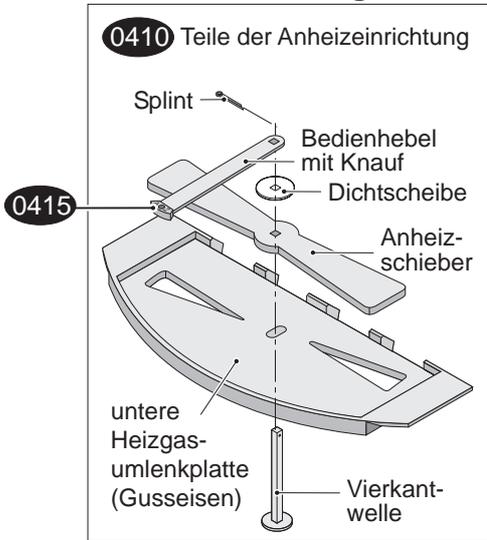


0205
Feuerraumtür-Scharnier oben

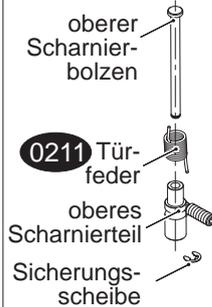


0205
Feuerraumtür-Scharnier unten

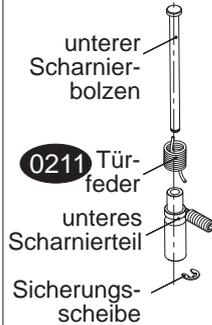

Ofenrückseite

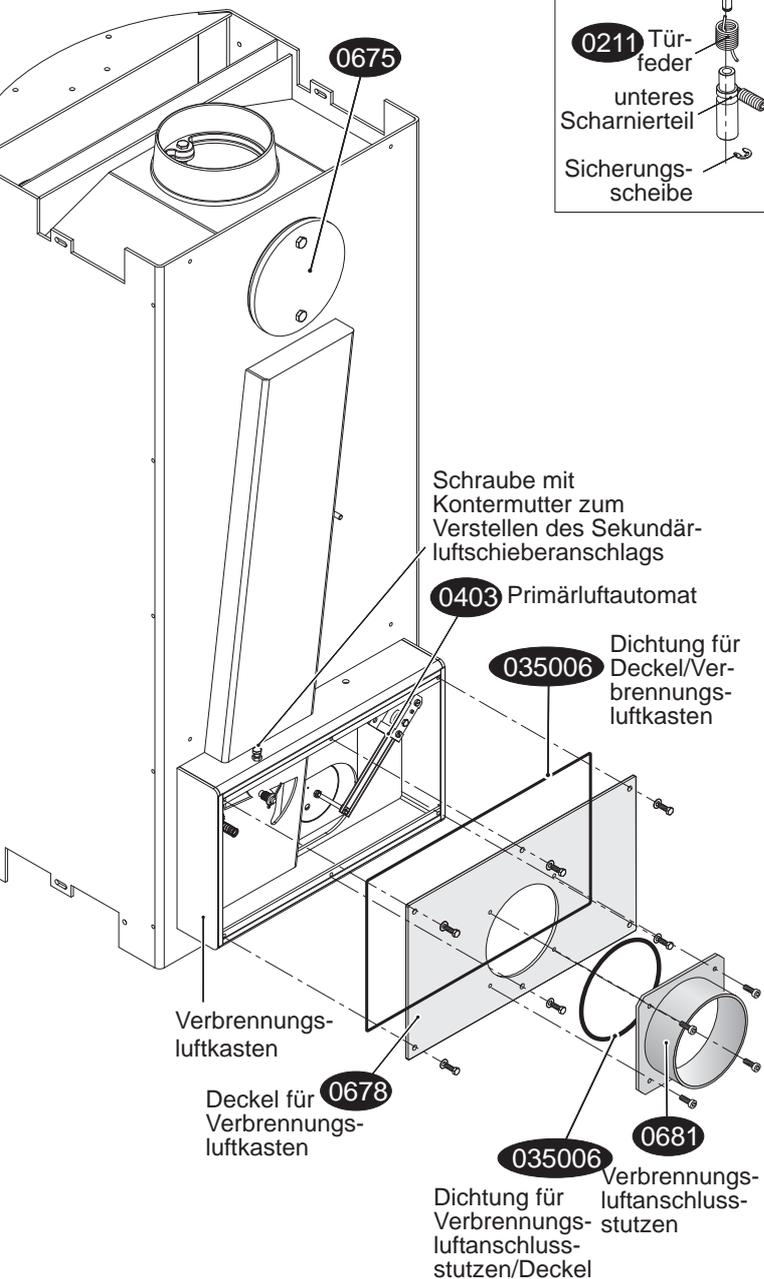

Feuerraumaufbau ECOplus

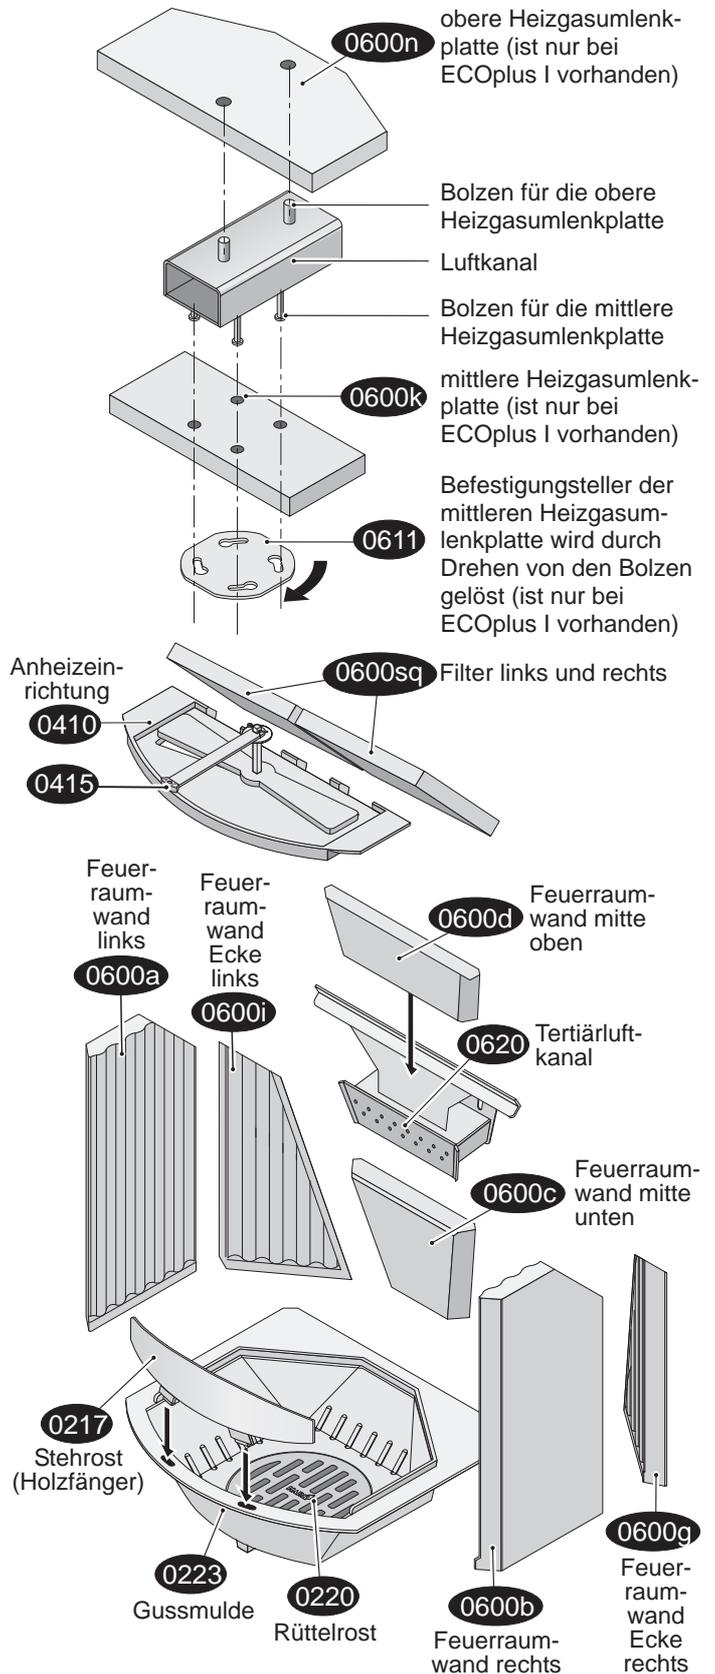

Hark 34 GT ECOplus Ersatzteilliste

Kurz-Nr.	Bezeichnung	0600 d	Feuerraumwand mitte oben
0100	Sichtfenster	0600 g	Feuerraumwand Ecke rechts
0109	Halblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	0600 i	Feuerraumwand Ecke links
0200	Feuerraumtür kompl.	0600 k	Heizgasumlenkplatte mitte
0205	Scharnier oben der Feuerraumtür	0600 n	Heizgasumlenkplatte oben
0205	Scharnier unten der Feuerraumtür	0600 sq	Filter-Satz
0207	Schließblech der Feuerraumtür	0611	Befestigungsteller
0208	Gegenlager für Feuerraumtür	0620	Tertiärluftkanal
0211	Feder der Feuerraumtür	0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0217	Stehrost (Holzfänger)	0675	Blindeckel
0218	Konvektionsluftgitter, u-förmig	0678	Deckel für Verbrennungsluftkasten
0220	Rüttelrost	0681	Verbrennungsluftanschlusstutzen
0221	Verlängerungsgestänge für Rüttelrostgestänge	0685	Abstrahlblech
0222	Gestänge für Rüttelrost	0722	Holzlegefachblech
0223	Gussmulde	2002	Handschuh
0225	Einbaurahmen Konvektionsluftgitter	9001	Kachelpaket
0231	Bedienknopf	9011	Deckkachel (Obersims) links
0235	Konvektionsluftgitter, rund (Teerost)	9012	Deckkachel (Obersims) rechts
0251	Frontsockel	9020	Seitenkachel (links/rechts)
0252	Seitensockel (links/rechts)	9031	Warmhaltefachkachel links
0260 hl	Kachelhalteleiste hinten links zweiteilig	9032	Warmhaltefachkachel rechts
0260 hr	Kachelhalteleiste hinten rechts zweiteilig	9040	Holzlegefachkachel
0260 vl	Kachelhalteleiste vorne links	9051	Vordersimskachel links
0260 vr	Kachelhalteleiste vorne rechts	9052	Vordersimskachel rechts
0267	Winkelblech für Speckstein/Granit-Decksteine	9060	Seitensimskachel (links/rechts)
0306	Griff der Feuerraumtür	9101	Granitpaket
0350 05	Dichtband Aschekastenklappe (innen)	9111	Deckgranit (Obersims) links
0350 05	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus	9112	Deckgranit (Obersims) rechts
0350 06	Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen	9120	Seitengranit (links/rechts)
0350 06	Dichtung Deckel/Verbrennungsluftkasten	9131	Warmhaltefachgranit links
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus	9132	Warmhaltefachgranit rechts
0350 11	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür	9140	Holzlegefachgranit
0350 19	Dichtung Halblech/Sichtfenster	9151	Vordersimsgranit links
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr	9152	Vordersimsgranit rechts
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft	9160	Seitensimsgranit (links/rechts)
0401	Primärluft-Skala	9201	Specksteinpaket
0402	Sekundärluft-Skala	9211	Deckspeckstein (Obersims) links
0403	Primärluft-Automat	9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
0404	Sekundärlufteinstelleinrichtung	9220	Seitenspeckstein (links/rechts)
0405	Verlängerungsgestänge Primärlufteinstellung	9231	Warmhaltefachspeckstein links
0406	Verlängerungsgestänge für Sekundärlufteinstellung	9232	Warmhaltefachspeckstein rechts
0410	Anheizeinrichtung	9240	Holzlegefachspeckstein
0415	Bedienknopf der Anheizeinrichtung	9251	Vordersimsspeckstein links
0500	Aschekasten	9252	Vordersimsspeckstein rechts
0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“	9260	Seitensimsspeckstein (links/rechts)
0510	Aschekastenklappe kompl.		
0511	Drehgriff Aschekastenklappe		
0515	Abstrahlblech der Aschekastenklappe		
0600 a	Feuerraumwand links		
0600 b	Feuerraumwand rechts		
0600 c	Feuerraumwand mitte unten		