

Hark 44GT ECOplus SC Ersatzteile

0205
Feuerraumtür-Scharnier oben


oberer Scharnierbolzen

0211 Türfeder
 oberes Scharnierteil
 Sicherungsscheibe

0205
Feuerraumtür-Scharnier unten


unterer Scharnierbolzen

0211 Türfeder
 unteres Scharnierteil
 Sicherungsscheibe

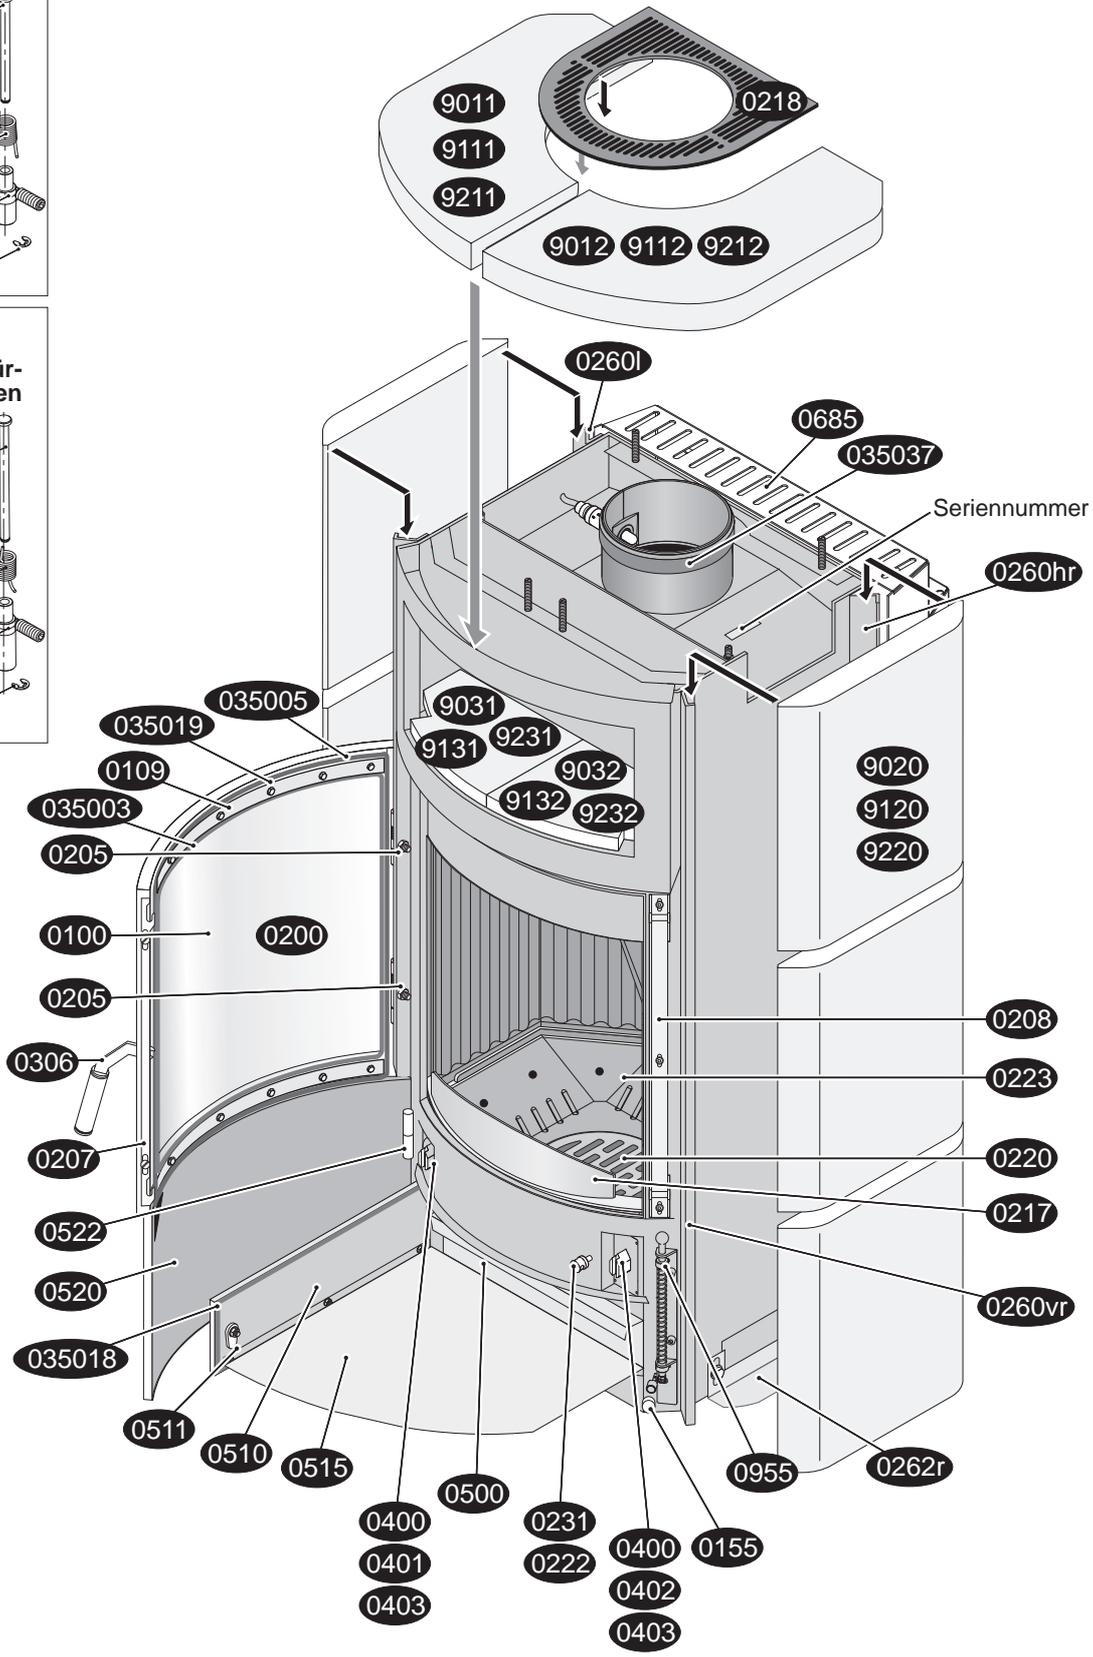

0502
 Bedienungswerkzeug
 "Kalte Hand"



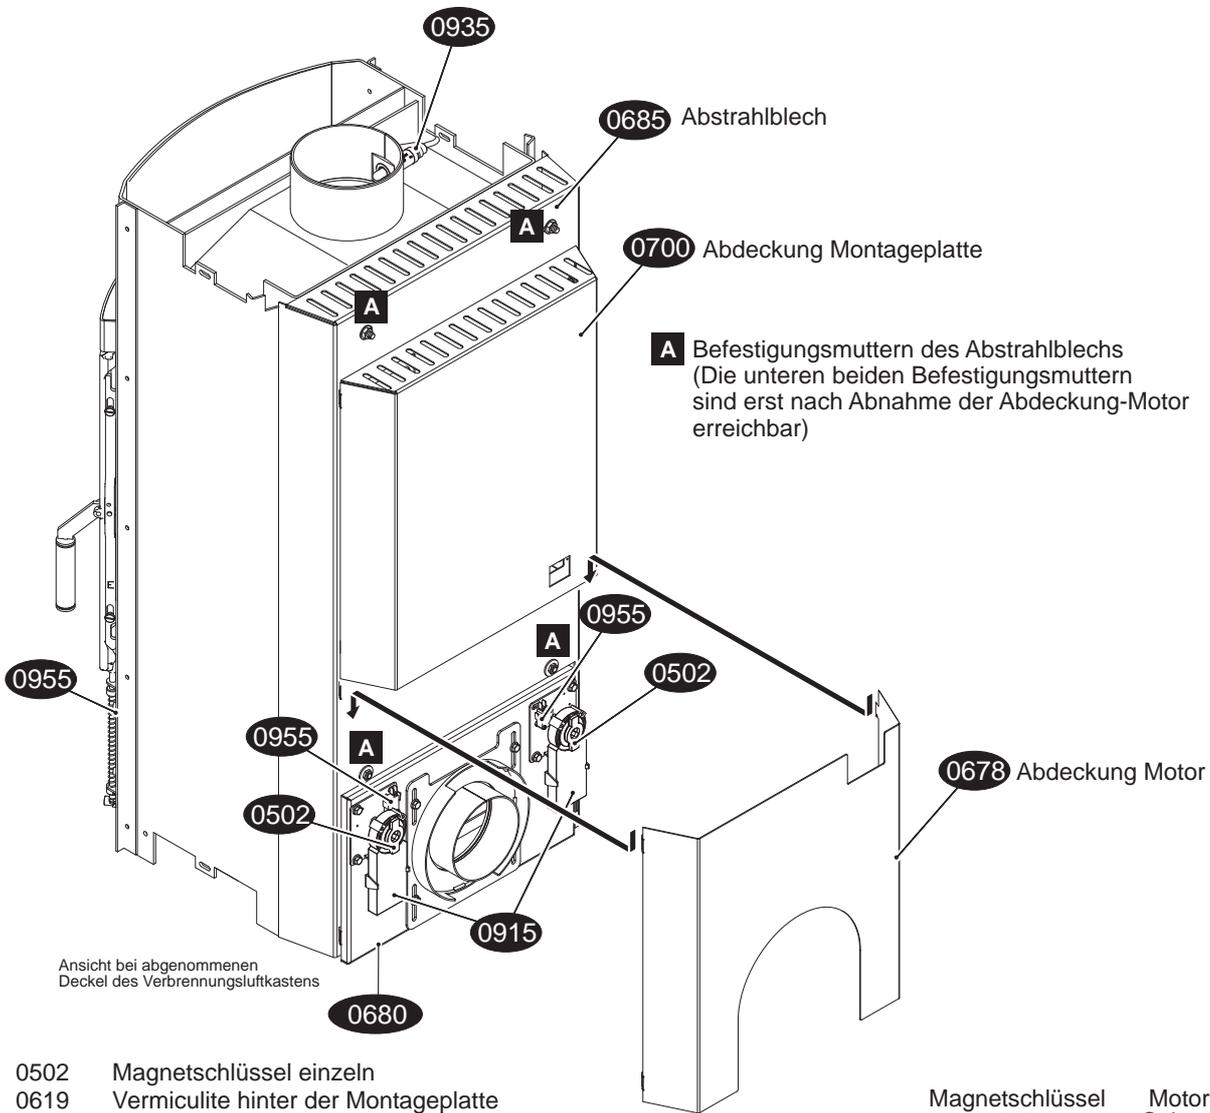


Ansicht bei abgenommenen
Deckel des Verbrennungsluftkastens

- 0502 Magnetschlüssel einzeln
- 0619 Vermiculite hinter der Montageplatte
- 0678 Abdeckung Motor
- 0680 Isolierter Verbrennungsluftkasten
- 0685 Abstrahlblech (Ofenrückseite)
- 0700 Abdeckung Montageplatte
- 0915 Motor Primär-/Sekundärlufteinstellung
- 0935 Lambdasonde
- 0950 Bedienteil
- 0955 Türkontaktschalter
- 0955 Taster Primär-/Sekundärlufteinstellung


Magnetschlüssel



Motor der Primär- und
Sekundärlufteinstellung




0950 Bedienteil mit Trägerplatte

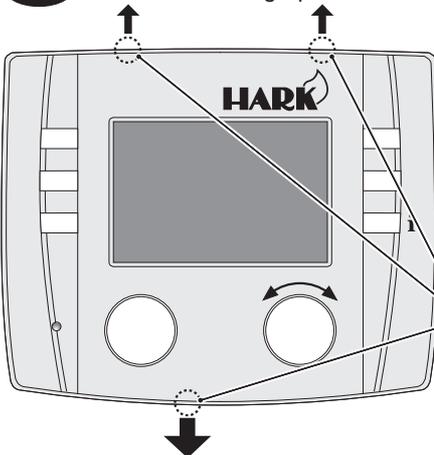

im Bereich dieser drei Punkte ist das Bedienteil mit seiner Trägerplatte verklammert. Zum Abnehmen des Bedienteils diese Punkte nach außen ziehen.

Aufgeklapptes Bedienteil

Bohrungen für eine Wandverschraubung

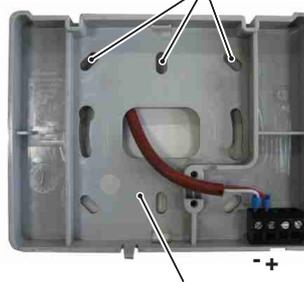

Trägerplatte



Bedienteil